Selectronic
L'UNIVERS ELECTRONIQUE

NOTICE D'UTILISATION

DESIGNATION(S)	REFERENCE(S)
Système d'alarme filaire 16 zones + 29 zones sans fils + transmetteurs filaire et GSM	**8500-50**

TABLE DES MATIERES

Introduction	Page 1	**Programmation**	Page 6 à13
Fonctionnalités	Page 2	**Caractéristiques techniques**	Page 14
clavier filaire	Page 2	**Accessoires**	Page 14
Branchement filaire	Page 3		
Branchements détecteurs filaire	Page 4		
Mode d'emploi	Page 4 à 5		

INTRODUCTION

Ce système d'alarme professionnel a été sélectionné par notre laboratoire pour la qualité de sa conception et de sa fabrication. Il comporte 16 zones filaires mais aussi 29 zones sans fils et est équipé de 2 transmetteurs téléphoniques 1 GSM et 1 filaire. Son afficheur LCD permet de faciliter la programmation et de pouvoir connaitre facilement et à tout moment l'état de la centrale et des différentes zones.

FONCTIONNALITES

Clavier tactile avec retro éclairage bleu; L'afficheur LCD indique la date, le jour de la semaine, l'heure, et le statut du système.
Langue d'affichage: français.
Détection de présence de ligne téléphonique
Supporte simultanément les zones filaires et sans fils:
29 zones sans fils (chaque zone supporte au maximum 4 détecteurs) et 2 zones spécifiques aux télécommandes et claviers radio (supporte 4 télécommandes ou claviers radio par zone). 16 zones filaires
5 numéros de téléphones.
5 groupes avec leur code: code principal, code d'accès à la programmation, code utilisateur, code HIJACK, code internet
Chaque zone peut être: Ignorée ou avoir un délai d'entrée
Technologie d'analyse logique intelligente, permet de voir sur l'écran le numéro de zone et le nom du périphérique.
Armement désarmement de 5 façons: par le clavier de la centrale, par le clavier radio, par la télécommande, ou par téléphone, par SMS.
Indications de défaut des alimentations
Apprentissage des périphériques radio très simple.
Garde en mémoire lors d'une mise hors tension.
Contrôle automatisée de l'état des portes et fenêtres (uniquement lorsque le système est désarmé, à l'ouverture d'une porte ou fenêtres la centrale fait rapidement "beep beep")
Support l'envoi a un central d'appel.
Mémorise jusqu'a 100 mémoires d'alarmes et 100 armer/désarmer

CLAVIER FILAIRE

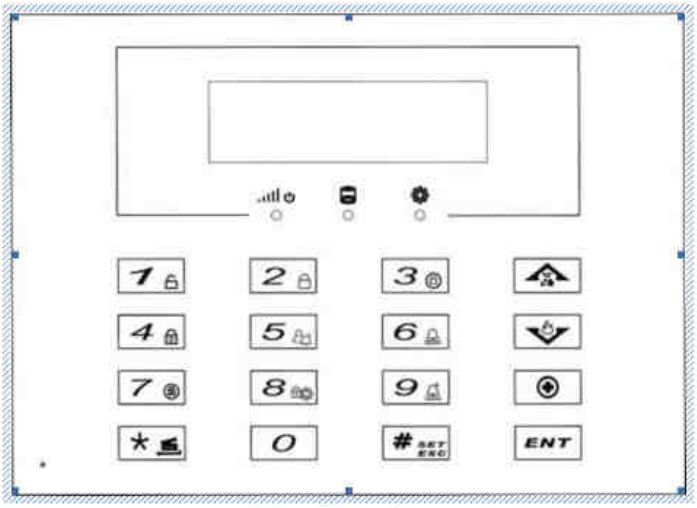

Power Low-voltage Status

1 Désarmement
2 Armement total
3 Armement partiel
Page haut/Panique
4 armement total instantané
5 Test manuel
6 Ignoré
Page bas/Incendie
7 Armement partiel instantané
8 Modification mot d de passe
9 Indication de zone
Urgence médical
* Contrôle du statu des portes/effacer
0
Configuration/sortir
ENT Entrer

BRANCHEMENT FILAIRE

Attention : Sur la sortie sirène, afin de supprimer le bip (de l'armement et du désarmement) dans la sirène filaire, mettre le condensateur de 150µF/16V en parallèle avec la sirène (attention condensateur polarisé).

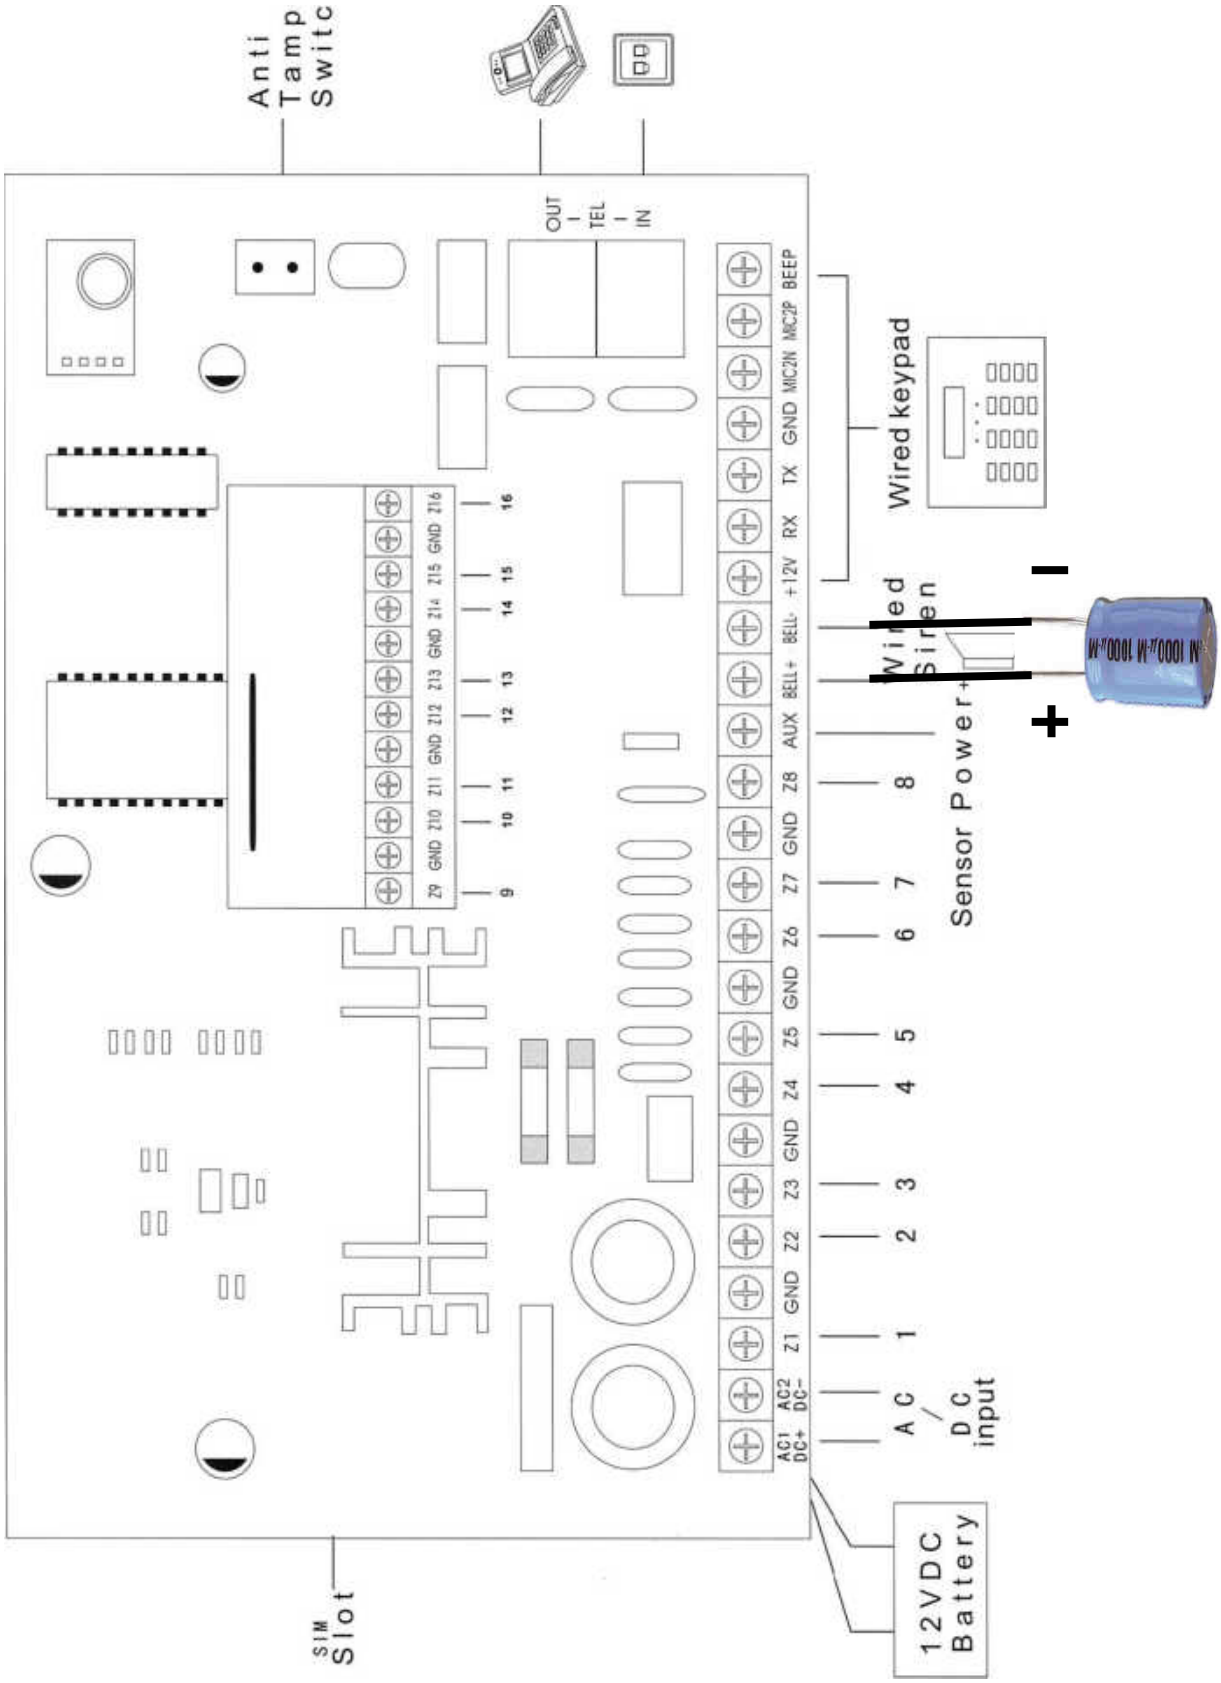
Anti Tamp Switc
OUT
TEL
IN
Wired keypad
Wired Siren
Sensor Power+
SIM Slot
12VDC Battery
AC / DC input
AC1 DC+
AC2 DC-
Z1 GND Z2 Z3 GND Z4 Z5 GND Z6 Z7 GND Z8 AUX BELL+ BELL- +12V RX TX GND MIC2N MIC2P BEEP
Z9 GND Z10 Z11 GND Z12 Z13 GND Z14 Z15 GND Z16

BRANCHEMENT DETECTEURS FILAIRES

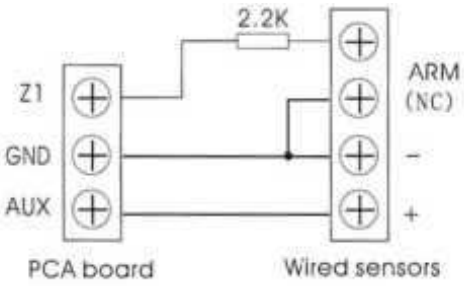

Câblage d'un détecteur avec alimentation

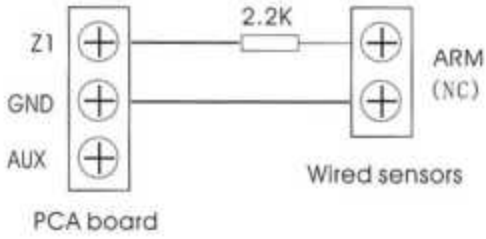

Branchement d'un détecteur passif (sans alimentation)

Les résistances de 2,2Kohm doivent obligatoirement être câblés entre le GND le plus proche et leur zones, même sur les zones non utilisées.
En l'absence de ces résistances, il sera impossible d'armer le système et la centrale fera 5 beep à l'armement signalant un défaut de boucle.

MODE D'EMPLOI

Définitions et type de zone

Type de zone : Zone périmétrique, Zone de mouvement, Zone d'urgence

Définitions:

Zone périmétrique: ce type de zone concerne la protection à l'ouverture de porte ou fenêtre, en général on utilise surtout des contacteurs d'ouverture ou des détecteurs infrarouges. **Tous détecteurs affectés en zone de périmétrique, déclencheront le système en armement total et partiel.**

Zone de mouvement: Pour la surveillance d'une pièce, en général on utilise des détecteurs infra rouge grand angle. **Tous détecteurs affectés en zone de mouvement, ne déclencheront pas le système en armement partiel**

Zone d'URGENCE: ce type de zone est actif en permanence système armer ou pas(en général cette zone reçoit des détecteurs de type incendie, pendentif médical, détecteurs de gaz etc..). Elle peut être déclenchée par le clavier central, la télécommande, les détecteurs d'incendie etc.

Configuration des zones par défaut :

Numéro de zone											
Zone sans fils	Zone URGENCE		02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Zone périmétrique (armement total)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Zone de mouvement (armement partiel)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zone filaires	8 zones filaires	31	32	33	34	35	36	37	38		
	Pour la version 16 zones filaires, les zones 9 à 16 vont de 39 à 46	39	40	41	42	43	44	45	46		

Mode d'armement

"Armement total" :l'ensemble des détecteurs sont actifs, lors du déclenchement d'un ou plusieurs détecteurs, la sortie sirène est active et le transmetteur appel les numéros enregistrés.

"Armement partiel" : Seul les détecteurs de zone périmétrique sont actif, lors d'un déclenchement la sortie sirène est active et le transmetteur appel les numéros enregistrés. Les détecteurs assignés en zone de mouvement ne sont pas pris en considération

"Armement total instantané" :

Le système ne vérifie pas l'état de contacteur d'ouverture (même si une porte est ouverte, le système ne vous demandera pas de le vérifier) ;

Dans ce mode d'armement la temporisation d'entrée est annulée, même si vous l'avez configuré.

"Armement partiel instantané":

Le système ne vérifie pas l'état de contacteur d'ouverture (même si une porte est ouverte, le système ne vous demandera de le vérifier)

Dans ce mode d'armement la temporisation d'entrée est annulée, même si vous l'avez configuré.

Code pour les 5 groupes:

Type de code: code principal, code pour la programmation, code utilisateur, code HIJACK, code internet.

Code principal: 4 chiffres, il permet de modifier le code programmation \le code utilisateur\ le code HIJACK

Code de programmation: 4 chiffres, ce code permet d'accéder à la programmation de la centrale.

Code utilisateur: 4 chiffres, ce code permet d'armer/désarmer.

HI-JACK: 4 chiffres, lorsque le système est désarmé, ce code permet de déclencher le transmetteur téléphonique.

Internet : 6 chiffres, spécifique pour les centres d'appel.

Utilisation du système

Avant utilisation:

1 Brancher le clavier à la carte de la centrale;

2 Connecter vos éléments filaires au système en s'assurant du bon raccordement;

3 Brancher la ligne téléphonique sur Ligne-In et votre téléphone sur Ligne Out;

4 Brancher la batterie (12V/6.5AH ou 12V/7AH) : Dans le boîtier de la centrale connecter le fil rouge au plus batterie et le fils noir au moins batterie, respecter impérativement la polarité lors du branchement.

5 Brancher l'alimentation.

Lors de la mise sous tension, l'afficheur du clavier indique:

1. "XXXX .XX .XX": l'année, le mois et le jour;
2. "YY : YY" : heure, minute''
3. "ZZ":matin ou après midi",



L'afficheur indique "AM" pour le matin ou "PM" pour l'après midi.

4. "Lundi»: le système indique 1, "mardi » le système indique 2 etc. et pour le « dimanche » le système indique 0.

PROGRAMMMATION

Il n'y a pas d'ordre précis pour la programmation, il faut lorsque vous souhaitez modifié un paramètre de la central, il faut en premier entrer le code programmation de la façon suivante: "SET + code programmation + ENT" (le code d'usine est "1234"):

Note : Appuyer autant de fois que nécessaire sur « * » pour effacer les valeurs misent en usine.

- **[Réglage Heure]** : [ENT + "*"+ X X X X X X+ ENT] → "X X X X X X" : 6 chiffres, qui correspondent à: "heure, minute, seconde" , 2 chiffres pour chaques;
- **[Réglage date]**: [ENT + "*"+ X X X X X X X + ENT] —yy, mm, dd, w [w (Dim.-Sam.)—0-6.]: " X X X X XX": 7 chiffres, 2 pour l'année (YY), 2 pour le mois (mm), 2 pour la date (dd), et 1 pour le jour (w), Lundi =1, mardi=2 etc. Dimanche =0
- **[N° de Tel]** : [ENT+ "▲▼"+ ENT + "*"+ numéro de téléphone+ ENT + "▲▼"+ ENT] -

Note: Avec les touches "▲▼", vous pouvez choisir entre Contact ou personnel

Avec les touches "▲▼", vous pouvez choisir entre SMS ou message vocal

3, Après avoir configure les numéros de téléphone, appuyer sur "ENT" pour confirmer (5 numéros de téléphone peuvent être enregistrés); **Contact** : Tous les numéros déclarés en tant que contact recoivent les informations d'armement ou désarmement.

- **[Enreg. Mess]** : [ENT+ "▲▼"+ ENT] — appuyer sur "▲▼"pour choisir oui ou non.

Jn message de 10s peut être enregistré, a la fin de ce temps le système fait "beep", appuyé sur "ESC" pour quitter et valider.

- **[Delai d'entrée]**: [ENT + "*"+ X X + ENT] — "X X" , 2 chiffres, fixe le délais de 00-59s, d'usine la valeur est "00"„
- **[Delai de sortie]**: [ENT + "*"+ X X + ENT] — "X X" 2 chiffres, fixe le délai de 00-59s, d'usine la valeur est "00".
- **[Temps Alarme] :** [ENT + "*"+ X X + ENT] — "X X" 2 chiffres, fixe le délai de 00-59min, d'usine la valeur est "01". Il faut définir le temps d'alarme pour le mode panic, de zone et d'information.
- **[option SMS] :** plusieurs valeur sont a indiqués: «entrer le code utilisateur", "envoie des informations sur l'état de la centrale armer/désarmer", "l'état de l'alimentation", "l'état de la batterie", "test manuel ou non", "le test périodique ou non", soit un total de 6 informations à valider:

[Code utilisateur] : [ENT + "*"+ X X X X+ ENT] — "X X X X" de 0000 à 9999;

[etat armement] : ["▲▼"+ENT] — appuyé sur "▲▼"pour choisir oui ou non; D'usine : Non»

[alim abscente] : ["▲▼"+ ENT]— "▲▼"pour choisir oui ou non; D'usine : Non».

l'envoi d'info sur l'état de l'alimentation permet de savoir s'il y a un problème de l'alimentation générale;

Si l'alimentation générale est absente plus de 10min, le système envoie automatique le défaut d'alimentation.

Si l'alimentation générale est rétablie, 8s après la récupération de l'alimentation générale, le système envoie l'information que l'alimentation générale est présent;

. **[pile faible]** : ["▲▼"+ENT]— "▲▼" pour choisir oui ou non; D'usine : Non»

Note: 1.Ce paramètre permet d'envoyé le statut de la batterie;

Si la tension de batterie reste basse, le système envoie automatiquement l'information de "batterie basse

Si le niveau de la batterie est de nouveaux satisfaisant, le système envoi l'information que la tension batterie est OK.

Si l'alimentation d'un détecteur est anormale, le système envoie l'information aussi.

[Test manuel]: ["▲▼"+ENT] → "▲▼"choisir oui pour faire le test manuel, d'usine: non. Cela permet de savoir si la centrale envoie bien son signal au centre d'appel.

[Auto test] : ["*"+ X X X X X + ENT] — "X X X X X" = 00000-99999 (5 chiffres), qui correspond au nombre de minutes, d'usine la valeur est "00000";

Cela a pour but de tester de façon automatique le bon fonctionnement de l'envoi du signal sur la ligne téléphonique;

Si la valeur est "00000"le test est désactivé;

[coupure ligne]: ["▲▼"+ENT] — "▲▼"pour choisir oui ou non, d'usine: NON

[Attribut zone]: dans ce menu il faut définir **[Num. de zone], [Type Zone], [Type Alarme], [Bypass Zone] & [Temporisation]** soit un total de 5 informations a rentrée pour définir une zone:

1. **[Num. de zone]** : [ENT + "*" + X X + ENT] — "X X" a pour valeur de 02 ~ 46 (voir tableau numéro des zones;

[Type Zone] : ["▲▼"+ ENT] — "▲▼" pour choisir l'une des 3 possibilités : "2", "1", "0" ("2" Zone Mouvement, "1" Zone Périmétrique, "0" Zone URGENCE)

[Type Alarme] : [ENT + "*" +X X+ENT] — "X X" voir le tableau ci-dessous

Détecteur	type du détecteur	Détecteur	Type du détecteur	Détecteur	Type du détecteur
00	Touche URGENCE	06	Bris de vitre	12	Détecteur infra rouge
01	Touche URGENCE	07	Détecteur extérieur infra rouge	13	Détecteur infra rouge
02	Détecteur de Gaz	08	Détecteur infra rouge	14	Autre détecteur
03	Détecteur de fumée	09	Détecteur infra rouge	15	Autre Détecteur
04	Contacteur de porte	10	Détecteur infra rouge	24	Pendentif médical
05	Contacteur de fenêtre	11	Détecteur infra rouge		

[Bypass Zone] : ["▲▼"+ENT] — "▲▼"pour choisir oui ou non,
D'usine : Non
[Delai d'entree] : ["▲▼"+ENT] — "▲▼"pour choisir oui ou non,
D'usine : Non
[Def zone smart] : dans ce menu il faut définir **[Num. de zone]**, **[Smart Sensor ON]**, **[Status Portes]**, **[Indication zone]**:
[N° de zone] : [ENT + "*" + X X + ENT] — "X X" numéro de zone de 02 à 46;
[Status Portes] : ["▲▼"+ENT] —"▲▼" pour choisir oui ou non, d'usine : Non
Note: Ce paramètres permet de définir le statu de la zone Ouvert "OP" ou Fermé "CL"
[Indication zone]: ["▲▼"+ENT] —"▲▼" pour choisir oui ou non, d'usine : Non
Notes: Ce paramètre permet d'activer un signal sonore lorsque qu'une porte ou fenêtre est ouverte alors que le système n'est pas armé.
[Program Detect] : Ce paramètres permet d'enregistrer ou d'effacer tous détecteurs, dans ce menu il faut définir:
[Num. de zone] : [ENT+"*"+ X X + ENT] →"XX" pour le numéro de zone de 02 ~ 30, 2 chiffres; Pour l'apprentissage de télécommande supplémentaire, elles doivent être affectées en zone 00 ou 01
[Num de Groupe] : ["*"+ X + ENT] →"X" pour définir le numéro du groupe de 0 à 3 , 1chiffre; Pour les télécommandes supplémentaires, chaque télécommande doit être affectée à un groupe différent, la télécommande du pack de base est enregistrée en zone 00 groupe 0, pour la nouvelle télécommande elle doit être affectée en zone 00 groupe 1 etc…
[Enreg./Effac.] : ["▼"+ENT] → "▲▼" Après avoir choisis Det active et valider avec [ENT], l'afficheur indique "Apprentissage"], déclencher le détecteur sans fil ou appuyer 2 fois sur l'une des touches de la télécommande, si la procédure à réussi, l'afficheur indique "correct".
Pour effacer un détecteur. Choisissez le numéro du groupe et le numéro du périphérique à effacer, appuyer sur "▲▼"pour choisir Det. Supprime + [ENT],
L'écran indique Effacer Detec. Correct. Ce périphérique est effacé de la mémoire système
[Histo alarme] : consulté l'historique de la mémoire des alarmes
[Histo armement] : consulté l'historique de la mémoire des états du système.
Note: Appuyer sur "ESC" pour quitter le mode programmation.

Changer code utilisateur

[SET + 9999 + ENT +"▲▼"+ ENT + code programmation + ENT + nouveau code utilisateur (4chiffres) + ENT + entrer de nouveau le code utilisateur + ENT]
Note: D'usine le code utilisateur est"1111", le code utilisateur doit être différent du code programmation

Changer code HIJACK (HIJACK correspond au code d'urgence)

[SET + 9999 + ENT +"▲▼"+ ENT + code programmation + ENT + nouveau code HIJACK (4chiffres) + ENT + entrer de nouveau le code HIJACK + ENT]
Note: D'usine le code HIJACK est "2222", le code HIJACK doit être différent du code programmation et utilisateur.

Changer code Programmation

[SET + 9999 + ENT +"▲▼"+ ENT + code programmation + ENT + nouveau code programmation (4chiffres) + ENT + entrer de nouveau le code programmation + ENT]
Note: D'usine le code programmation est "1234", 3 essais pour saisir le code, si à la 3ème tentative le code n'est pas le bon, le système repasse en mode normal.
Si vous avez oublié le code de programmation, appuyé sur le bouton reset au dos du clavier pendant 5s, le système émet un beep pour confirmer le reset du code programmation, il est repassé à "1234"

Utilisation détaillé:

Enregistrement: voir [Enreg. Mess];

ARMEMENT:

Au clavier: [Code utilisateur + X] →"X" correspond au option ci-dessous:

"X"	2	3	4	7
Option Armement	Total	Partiel	Total sans tempo	Partiel sans tempo

Avec la télécommande: Appuyer sur le bouton armer total, la centrale émet un beep de confirmation.
Par téléphone: Appeler la centrale, au bout de 30s la central prend la ligne et émet un beep de confirmation, entrer le **"code utilisateur"**, **puis appuyer sur" #"**, la centrale émet un beep, appuyer sur "1 " pour armer totalement, sur"2" pour armer en partiel, la centrale fait 2 beep pour confirmer la séquence d'armement total ou partiel.
Avec le clavier sans fil: (non décrit)

DESARMER:

Au clavier : "code utilisateur + 1", la centrale émet 2 beep de confirmation:
Avec la télécommande: Appuyer sur le bouton désarmer, la centrale émet 2 beep de confirmation.
Par téléphone: Appeler la centrale, au bout de 30s la central prend la ligne et émet un beep de confirmation, entrer le **"code utilisateur"**, puis appuyer sur" #", la centrale émet un beep, appuyer sur "3" pour désarmer, la central émet 2 beep de confirmation.
Avec le clavier sans fil: (voir la notice du clavier)

PANIQUE

Au clavier: Appuyer pendant 2s sur "", l'alarme PANIQUE et les sirènes se déclenchent immédiatement et la central appel le Centre d'Appel; Appuyer pendant 2s sur "" l'alarme médical et les sirènes se déclenchent immédiatement et la centrale appel le Centre d'Appel: Appuyer pendant 2s sur "" l'alarme incendie se déclenchent immédiatement et la central appel le Centre d'Appel.

Avec la télécommande: Appuyer sur la touche panique, l'alarme PANIQUE et les sirènes se déclenchent immédiatement et la centrale appelle le Centre d'Appel.

Avec le clavier sans fils: (voir la notice du clavier)

Réception d'une alarme sur le téléphone: la centrale permet d'appeler 5 numéros de téléphone, les uns après les autres, elle fait au total 3 boucle d'appel. Lors de la réception d'appel, vous entendez le message préenregistré:
Appuyer sur "8": Cela permet d'écouter à distance pendant 15s ce qui se passé dans l'environnement où est installé le clavier filaire, toutes les sirènes (filaires ou sans fils) s'arrêtent pendant cette période, A la fin de ce temps ou la fin d'écoute à distance manuel, toutes les sirènes se réenclenchent.
Appuyer sur "#" : Pour écouter de nouveau le message d'alerte.
Appuyer sur "*" : Pour mettre fin aux séquences d'appel et stopper les sirènes.
Note: Si vous mettez fin à la communication directement en raccrochant, le système continuera d'appeler les autres numéros.
Normally set first group to be CMS number, this group is only used for uploading signal, can not let person answer callings or make operations accordingly at ail. (That is why some customers complains why pressed "8" but without entering into monitoring status)
Appuyer sur"8" ou mettez fin à la communication, La central n'appellera plus ce numéro.

Défaut de ligne téléphonique (RTC): En cas de défaut de ligne téléphonique, la central bascule automatiquement sur le réseau GSM, elle composera les numéros l'un à la suite des autres (3 boucles d'appel au total);

Switch d'autoprotection: Si les Switch d'autoprotection à l'arrière des boitiers ou dans ceux-ci sont ouverts, cela déclenche immédiatement les sirènes.

Switch d'autoprotection du coffret métallique: En mode de fonctionnement normal, si le boîtier est ouvert, sa déclenche immédiatement les sirènes.

Détection de coupure des câbles: Si l'option **[coupure ligne]** est réglé sur « oui », ou que la ligne téléphonique soit absente, ça déclenche les sirènes.

Déclenchement d'alarme en "armement total": Lorsqu'un détecteur de zone périmétrique ou de mouvement est déclenché, ça active les sirènes et le transmetteur.

Déclenchement d'alarme en "armement partiel": Seul les détecteurs affectés en zone périmétrique déclenche les sirènes et le transmetteur (ceux en zone de mouvement ne sont pas pris en compte par la central)

Déclenchement d'alarme en "armement total instantané": Lorsqu'un détecteur de zone périmétrique ou de mouvement est déclenché, ça active les sirènes et le transmetteur. Dans ce mode, il n'y a pas de temporisation d'entrée.

Déclenchement d'alarme en "armement partiel instantané": Seul les détecteurs affectés en zone périmétrique déclenche les sirènes et le transmetteur (ceux en zone de mouvement ne sont pas pris en compte par la central). Dans ce mode, il n'y a pas de temporisation d'entrée.

Historique des alarmes: Dans les réglages de la centrale, dérouler le menu avec les touches "▲▼"pour accédé au menu **[historique alarme]**,appuyer sur "ENT" pour consulter les différentes informations sur les alarmes enregistrées, le type de détecteur, le numéro de la zone, appuyer de nouveau sur "ENT" pour accédé au détail de la date et l'heure, un total de 80 événements sont sauvegardés.

Historique de l'état du système: Dans les réglages de la centrale, dérouler le menu avec les touches "▲▼" pour accéder au menu **[Histo armement]**, appuyer sur "ENT" pour consulter les états d'armement, désarment, défaut d'alimentation principal, de récupération de l'alimentation principal, d'un défaut de batterie ou de recouvrement de la batterie, des tests manuel, des tests périodique, des défauts d'alimentation des détecteurs, le système mémorise 100 événements maximum;

Contrôle de l'état des portes et fenêtres: Dans les réglages de la centrale, si le menu **[Statu Portes]** est actif et que vous souhaitez armer le système alors qu'une porte ou fenêtre est resté ouvert, le système vous demandera si vous voulez armer le système. Si vous décidez d'armer la central, alors que la porte/fenêtre est resté ouverte la central émet 4 beep, et l'afficheur indique le numéro de la zone concernée "XX"; et le nom du détecteur "YYYYY"

Note: 1, Ne concerne que les détecteurs d'ouverture 2 .Si vous armer par téléphone ou SMS, consulter cette partie du manuel pour plus de détails

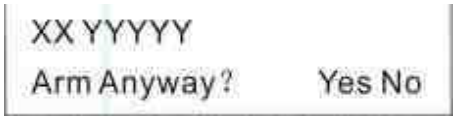

Si vous armez avec la télécommande ou le clavier sans fil, il faut armer 2 fois de suite pour forcer l'armement.

Indication de zone: Dans les réglages de la central, et que le menu **[indication zone]** soit active, et quand le système est désarmer, entrer au clavier centrale"1 2 3 4 9" pour active ce mode **Note: 1,** Le code "1 2 3 4 9".est le code pour active ou non le mode [indication zone], le système doit être impérativement en mode désarmé.
Quand le système est désarmé, si un détecteur est active, la centrale affiche le numéro de zone et émet 5 beep

Alimentation faible des détecteurs: Si la tension d'alimentation d'un détecteur est trop basse, la central émet 3 beep toutes les 60s, pour stopper ces beep d'information, il faut consulter l'historique des états, descendre ou monter vers la ligne concerné et fait [ENT]:

Commande de la centrale par téléphone: Au bout de 30s de sonnerie, la central prend la ligne, vous entendez un beep, entrer le code utilisateur + « # », la centrale renvoi un beep de confirmation, a partir de la, plusieurs options sont possibles:
A la prise de communication, faire sur le téléphone :
[code utilisateur] + [#]---la centrale confirme par un beep que vous avez la main sur le système, puis faire :
"1": pour armer total, (1111#1 puis la centrale met fin à la communication)
"2";pour armer partiel; (1111#2 puis la centrale met fin à la communication)
"3":pour désarmer
"4": écoute à distance pendant 15s
"50 X X # " : Réglage du temps de fonctionnement des sirènes lors d'une alarme PANIQUE, "X X" de 00 à 59 en minutes, 2chiffres a rentré;
- "51 X X # " : Réglage du temps de fonctionnement des sirènes lors d'une alarme Périmétrique, "X X" de"00~59"en minutes, 2chiffres a rentré;
- "52 X X # " : Réglage du temps de fonctionnement des sirènes lors d'une alarme Mouvement, "XX" de"00~59"en minutes, 2chiffres a rentré;
- "6";pour réécouter le message pendant 15s environ;
- **"*" pour mettre fin à la communication et stopper les procédures d'appel.**
- **Si vous mettez fin à la communication en raccrochant simplement, la centrale continuera d'appeler les autres numéros**

Si aucune action n'est entamée le système raccroche automatiquement.

Commande par SMS :
Il est possible d'armer ou désarmer par l'envoi de SMS.
Seul le mode Armement Total est disponible par ce type de contrôle.
Créer un SMS est saisir le code utilisateur suivi de 1 ou 0
Code utilisateur d'usine : 1111
Armer Total : code utilisateur + 1 (11111)
La centrale renvoi une SMS avec la mention « Système arme ».
Désarmer : code utilisateur+0 (11110)
La centrale renvoi une SMS avec la mention « Système desarme ».

Activer les fonctions par le clavier de la centrale (cf. page 2 pour le détail):

"Touche rapide" (Note: si l'opération est ok, la central émet un beep long.)

"Code utilisateur+ 1" :Désarmer;

"Code utilisateur+ 2" : Armement total

"Code utilisateur + 3" :Armement partiel;

"Code utilisateur + 4" :Armement total instantané;

"Code utilisateur + 5" :Activer le mode teste manuel, dans ce mode l'alarme déclenche les sirènes pendant 3s, puis appel les numéros de téléphone enregistrés, si un détecteur est déclenché la central émet 5 beep, pour quitter le mode test, saisir le code pour désarmer.

Note: la centrale ne fait qu'un seul appel par numéro.

"Code utilisateur+6 + X X" : pour désactiver une zone lorsque la central est armé, "XX" pour indique le numéro de zone. Si vous désarmer le système, la zone reprend son statut initial;

"Code utilisateur+7" : Armement total instantané;

"Code utilisateur+8 + XXXX + XXXX" : Pour configure le nouveau code utilisateur, "XXXX" 4chiffres, re-saisir les 4chiffres.

"Code utilisateur+9" : Pour active ou pas le mode "indication zone", il faut que la central soit désarmer pour contrôler ce mode;

Note: Seul les zones déclarées dans le menu **[Status Portes]** sont contrôler par le mode [indication zone]" : "*" voir les uns à la suite des autres, les numéros de zones et les noms des détecteurs qui ne sont pas prêts ;

Appuyer pendant 2s sur "", l'alarme PANIQUE et les sirènes se déclenchent immédiatement et la central appel le Centre d'Appel;

Appuyer pendant 2s sur "" l'alarme médical et les sirènes se déclenchent immédiatement et la central appel le Centre d'Appel:

Appuyer pendant 2s sur "" l'alarme incendie se déclenchent immédiatement et la central appel le Centre d'Appel;

En mode désarmer, appuyer sur "▲" ou "▼" pour contrôler la qualité du signal GSM et le statut de la carte SIM;

Code utilisateur + fonction souhaitée

Code utilisateur d'usine : **1111**

Désarmer : 1111 1 (double beep de confirmation)

Armement total : 1111 2 (1 beep de confirmation)

Armement total forcée : 1111 4 (1 beep de confirmation)

Armement partiel : 1111 3 (1 beep de confirmation)

Armement partiel forcée : 1111 7 (1 beep de confirmation)

Données

Détails:

Chaque appui d'une touché la central fait beep;

Armer = 1beep;

Armer total avec tempo de sortie= 1 beep/s le temps de la tempo, à la fin de tempo 1beep long.

Délai d'entrée = 1 beep/s pendant toute la durée de la tempo;

Désarmer = 2beep;

Défaut alimentation générale, 2 beep toutes les 60s

Défaut d'alimentation, 1beep toutes les 60s;

Alimentation recouvré, 1beep;

Alimentation faible des détecteur ou récupérer = 1beep;

Si [indicateur zone] est activé, en mode désarmé, un détecteur déclenché, la central fait 5beep, et beep 1 fois si on ferme une porte.

Si **[Status Portes] est activé**, si une porte reste ouverte, vous pouvez armer le système, mais la centrale fait 4beep;

Entrer en mode test manuel, 1 beep long pendant 3s

Si un détecteur a un défaut d'alimentation, 3 beep toutes les 60s (valable uniquement pour les détecteurs envoyant leur signal de défaut d'alimentation)

Numéro de zone (Pour configurer les numéros de zone en fonction du type de détecteur se référer au tableau ci-dessous):

Type de zone	Détecteur	Numéro de zone à assigné pour la fonction du détecteur									
Zone sans fils	PANIQUE		02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Périmétrique	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Mouvement	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zone filaire	8 zones filaires	31	32	33	34	35	36	37	38	----	----
	16 zones filaires	39	40	41	42	43	44	45	46	----	----

Type et nom du détecteur

Type de détecteur	Nom du détecteur	Type de détecteur	Nom du détecteur	Type de détecteur	Nom du détecteur
00	Touche PANIQUE/télécommande	06	Bris de vitre	12	Détecteur de mouvement
01	Touche PANIQUE/télécommande	07	Détecteur de mouvement	13	Détecteur de mouvement
02	Détecteur de gaz	08	Détecteur de mouvement	14	Autre détecteur
03	Détecteur incendie	09	Détecteur de mouvement	15	Autre détecteur
04	Contact de porte	10	Détecteur de mouvement	24	Aide médical
05	Contact de fenêtre	11	Détecteur de mouvement		

Configuration des zones en sortie d'usine

Type de zone	Type de détecteur	Réglage d'usine par défaut pour les numéros de zone										
Zone sans fils	Panique	N° de zone		02	03	04	05	06	07	08	09	10
		Détecteur		PANIQUE	De Gaz	D'incendie	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée
		Désactivé	NON									
		Délais d'entrée	NON									
	Périmétrique	N° de zone	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Détecteur	De porte	De porte	Infra-rouge	Infra-rouge	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée
		Désactivé	NON									
		Délais d'entrée	NON									
	Mouvement	N° de zone	21	22	23	24	26		27	28	29	30
		Détecteur	Infra-rouge	Infra-rouge	Infra-rouge	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée	Non affectée
		Désactivé	NON									
		Délais d'entrée	NON									
Zone filaire	8 zones filaires	N° de zone	31	32	33	34	35	36	37	38	♦31, 32, 33 Zones périmétrique ♦34, 35 zones mouvement; 36, 37, 38 zone PANIQUE (24H)	
		Détecteur	De porte	Infra-rouge	Infra-rouge	Infra-rouge	Infra-rouge	Bouton de Panique	De Gaz	D'incendie		
		Désactivé	OUI									
		Délais d'entrée	NON									
	16 zones fialires	N° de zone	39	40	41	42	43	44	45	46	♦39, 40, 41 Zones périmétrique ♦42, 43 zone mouvement ♦44, 45,46 zones Paniques	
		Détecteur	De porte	Infra-rouge	Infra-rouge	Infra-rouge	Infra-rouge	Bouton de Panique	De Gaz	D'incendie		
		Désactivé	OUI									
		Délais d'entrée	NON									

Entretient :

Veuillez installer le système dans un endroit tempéré.

Ne pas exposer le système a des variations de température trop importante.

Nettoyer le système avec un chiffon doux.

Tester régulièrement votre installation, au moins deux fois par an.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CENTRALE

Alimentation :	110-220VAC±10%
Consommation :	≤80mA au repos, <120mA en alarme
Puissance:	<1.5W
Courant de sortie sirène	<400mA, 12V
Température de fonctionnement:	-10 ～ 70° C
Taux d'humidité:	<97%
Dimensions coffret	255mm×255mm×80mm
Dimensions clavier	150mm×108mm×19mm

COMPOSITION DU PACK

1 centrale
1 clavier LCD
1 Télécommande
1 Câble téléphonique

SIRENE SANS FIL EXTERIEUR (EN OPTION) REF : 8500-40

Flash

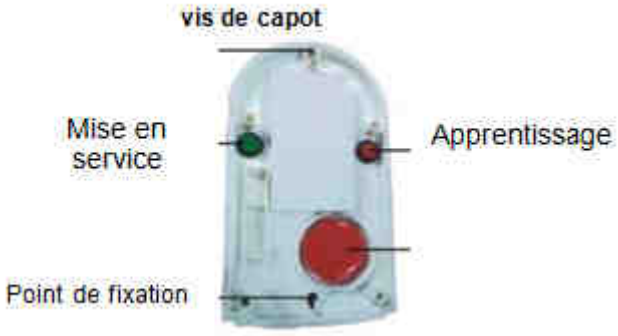

Fonction :
Liaison sans fils entre la centrale et le détecteur, Utilisation extérieur, gestion par microprocesseur, batterie de secours en cas de coupure de courant.

Installation :
Appuyer sur le bouton vert après l'avoir raccordé au secteur. Installer la sirène à un endroit inaccessible,

Programmation : La synchronisation doit se faire dans un délai de 30s max.
Sur la sirène appuyer 2-3s sur le bouton rouge puis relâcher, toutes les leds sont allumées.
Sur le clavier maître de la centrale appuyer sur la touche **Urgence** jusqu'au déclenchement du mode panique, puis appuyer de nouveau sur la touche Urgence.
Si la synchronisation est correct, les leds de la sirène clignotent 5fois, puis s'éteignent. Seul reste allumé la led témoin d'alimentation.
Arrêter le mode panique en désarmement avec la télécommande ou le clavier, puis déclencher de nouveau la panique du système pour s'assurer que la sirène soit bien contrôlée par la centrale.
Activation :
Sirène : Brancher la sirène au secteur, appuyer sur le bouton rouge à l'arrière de la sirène, le flash s'allume.

Centrale d'alarme : Appuyer sur [URGENCE] de la centrale pour déclencher l'alarme, appuyé sur pour stopper la sirène.

Entrée le code de la centrale valider avec [ENT] au bout de 5s la centrale émet "DIDI" pour confirmer.

Désactivation :
Appuyer sur le bouton rouge pendant 10s, La sirène flash confirmant la désactivation de la sirène. Note: Après la désactivation de la sirène, elle ne sera plus piloter par la centrale

Caractéristiques techniques :
Distance: ≥100m (en champ libre)
Rendement >105dB
Alimentation: 110-240Vac, 50Hz (conso : 40mA-450mA)

SIRENE D'INTERIEUR SANS FILS (EN OPTION) REF : 8500-41

Fonction :
Liaison sans fils entre la centrale et la sirène, lors d'une alarme la sirène émet un son et flash.
Utilisation intérieur uniquement, se branche sur une prise secteur.

Installation : Brancher la sirène sur une prise secteur.

Programmation : La synchronisation doit se faire dans un délai de 30s max.
- Sur la sirène appuyer 2-3s sur le bouton Noir puis relâcher, toutes les leds sont allumées.
- Sur le clavier maître de la centrale appuyer sur la touche **Urgence** jusqu'au déclenchement du mode panique, puis appuyer de nouveau sur la touche **Urgence**.
- Si la synchronisation est correct, les leds de la sirène clignotent 5fois, puis s'éteignent. Seul reste allumé la led témoin d'alimentation.
- Arrêter le mode panique en désarmement avec la télécommande ou le clavier, puis déclencher de nouveau la panique du système pour s'assurer que la sirène soit bien contrôlée par la centrale.
- Répéter le mode opératoire dans le cas ou la première tentative de synchronisation n'a pas réussi.

Caractéristiques techniques :
Distance: ≈100m (en champ libre)
Alimentation: 100-240VAC

PRODUIT IMPORTE ET DISTRIBUE PAR :
Selectronic
BP 10050 59891 LILLE Cedex 9
Tel : 0 892 55 16 55 Fax : 0 972 27 73 62 Mail : contact@selectronic.fr

www.selectronic.fr

NOTE

PRODUIT IMPORTE ET DISTRIBUE PAR :

Selectronic

BP 10050 59891 LILLE Cedex 9

Tel : 0 892 55 16 55 Fax : 0 972 27 73 62 Mail : contact@selectronic.fr

www.selectronic.fr